



**DOCUMENTATION SUR
LE PRODUIT**

Lennox Industries Inc.
Dallas (Texas)

PIÈCES ET ACCESSOIRES FACULTATIFS

GWB8-262E-3


GWB8-299E-3

CHAUDIÈRES À GAZ

**CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR
ÉVENTUELLEMENT S'Y RÉFÉRER**

***Ces directives doivent être apposées
sur la chaudière ou rangées à
proximité.***


PIÈCES DE RECHANGE

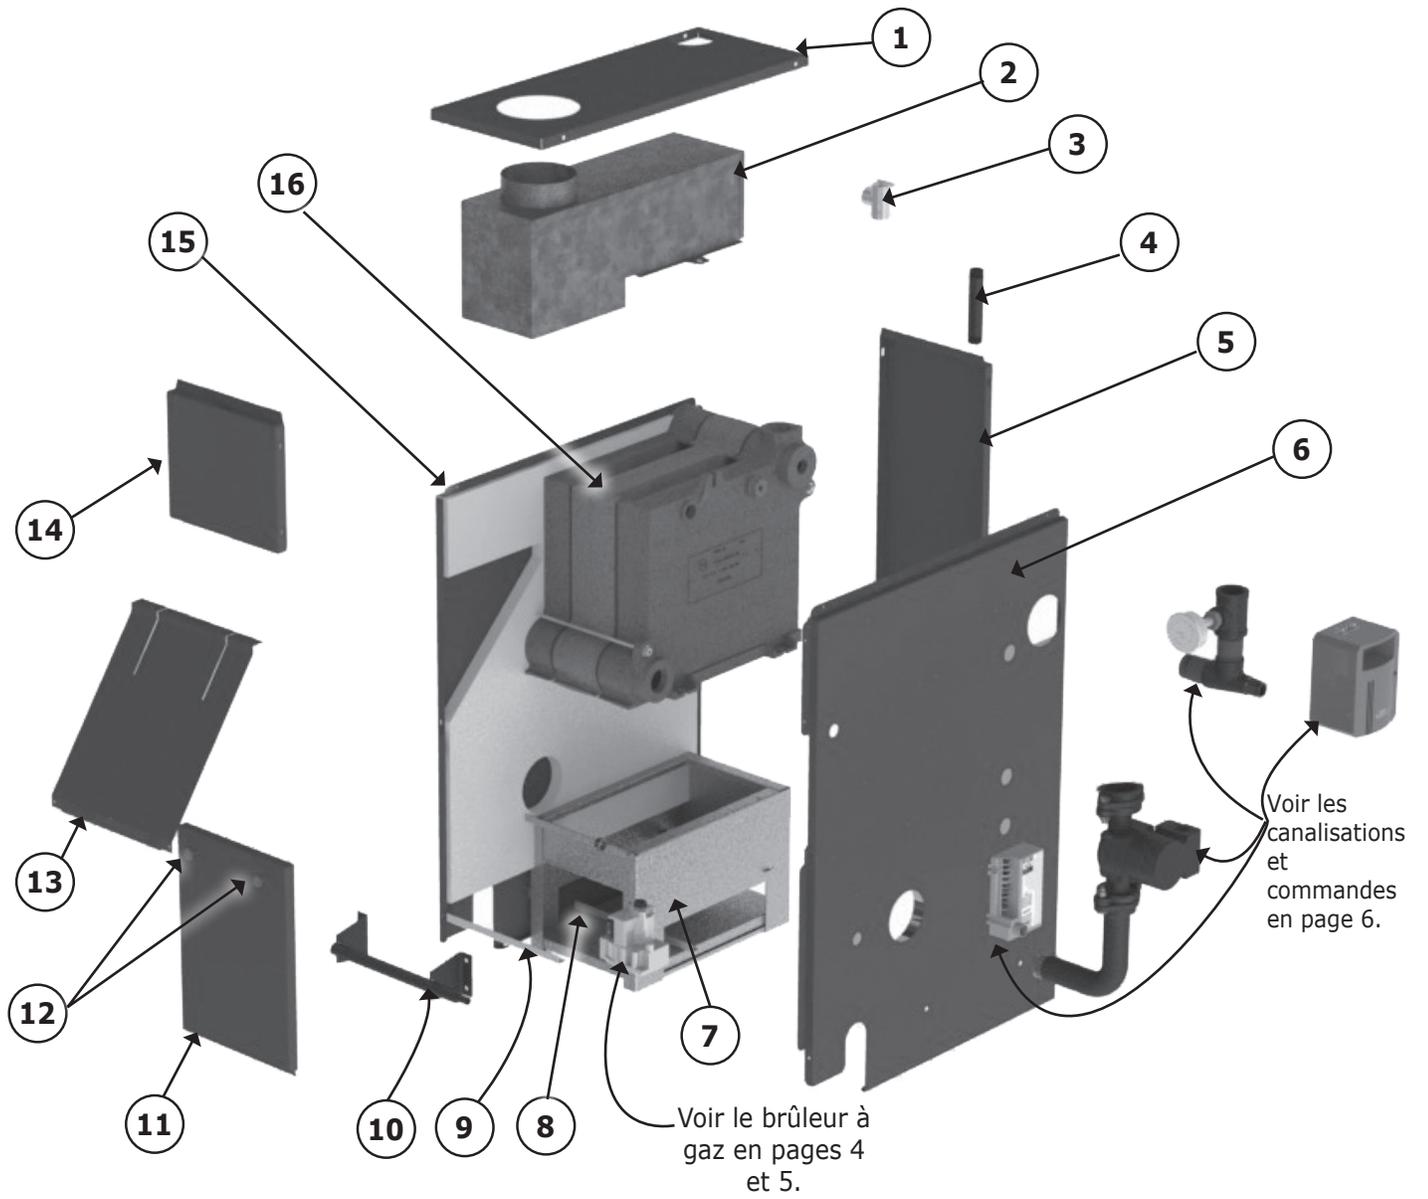

MODULE DE LA PAROI

N° DE LÉGENDE	DESCRIPTION	8	9
		SECTION	SECTION
		N° de pièce	N° de pièce
‡	Paroi complète	42500878AF	42500879AF
1	Paroi, panneau supérieur	42500848AF	42500849AF
2	Déflexeur de tuyau d'évacuation	42500678	42500679
3	Soupape de sûreté ¾ po ASME	14622011	
4	Adaptateur ¾ po x 6½ po	14607002	
5	Paroi, panneau arrière	42500838AF	42500839AF
6	Paroi, panneau latéral de droite	109008574AF	
7a	Base	42500668	42500669
7b	Isolation de la base - Côtés de la base (2) - Devant de la base - Arrière de la base	14614130	
		14614118	14614119
		14614128	14614129
8	Déflexeur de la base	42500648	42500649
9	Barre d'ancrage de la paroi	42500658	42500659
10	Distributeur de gaz	Voir les pages 4 et 5.	
11	Paroi, panneau déflexeur	42500818AF	42500829AF
12	Bouton, porte amovible (paire)	13702153	
13	Paroi, déflexeur	42500828AF	42500829AF
14	Paroi, panneau avant	42500808AF	42500809AF
15	Paroi, panneau latéral de gauche	109008736AF	
16	Module du bloc	41000831	41000931
‡	Plaque pour sol combustible	14614032	
‡	Joint d'étanchéité Cerafelt	14614018	14614018
‡	Volet motorisé	240006939	
‡	Module de la base (7A, 7B, 8)	43300668	43300669
‡ Non représenté			


UTILISATION AVEC
GAZ NATUREL SEULEMENT

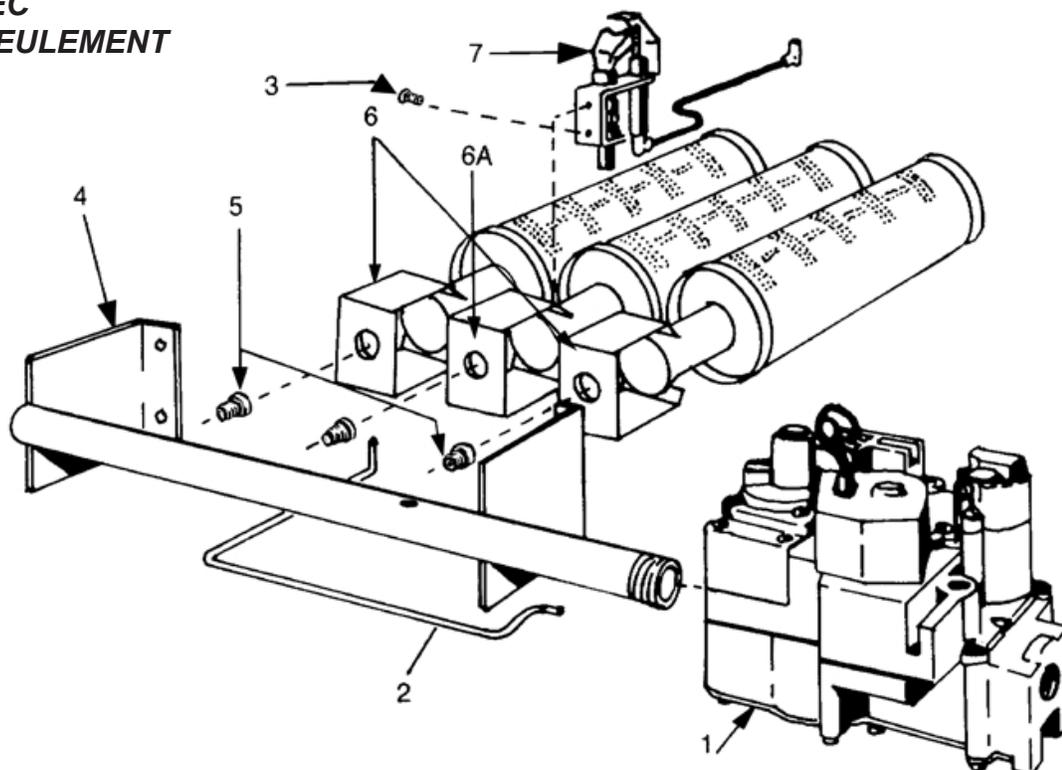

REMARQUE : La soupape de gaz réelle peut avoir un aspect différent de la soupape de gaz illustrée

PIÈCES DU BRÛLEUR ET DU DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL			
LÉGENDE N°	DESCRIPTION		
		8 sections	9 sections
1	Soupape de gaz, gaz naturel	14662058	14662058
2	Tube de la veilleuse	14615006	14615006
3	Vis à tête hexagonale fendue n° 10 - 32 x 3/16 po	14695301	14695301
4	Distributeur de gaz	14616015	14616016
5	Orifice du brûleur principal*	14615035	14615035
6	Brûleur principal ordinaire**	14615532	14615532
6A	Brûleur principal, support de la veilleuse	14615531	14615531
7	Veilleuse du brûleur	240011102	240011102
‡	Écran de retour de flamme	42500938	42500939
*Nécessite 1 de moins que le nombre de sections.			
**Nécessite 2 de moins que le nombre de sections.			


UTILISATION AVEC GAZ PROPANE SEULEMENT

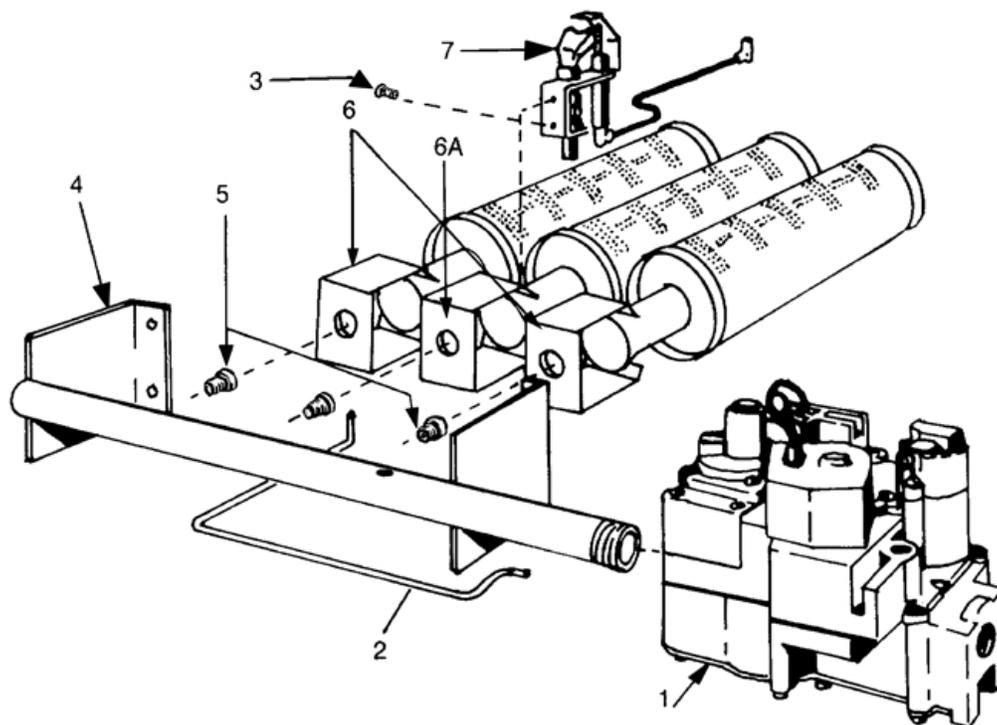


REMARQUE : La soupape de gaz réelle peut avoir un aspect différent de la soupape de gaz illustrée

PIÈCES DU BRÛLEUR ET DU DISTRIBUTEUR DE GAZ PROPANE			
LÉGENDE N°	DESCRIPTION		
		8 sections	9 sections
1	Soupape de gaz, gaz PL	14662062	14662062
2	Tube de la veilleuse	14615006	14615006
3	Vis à tête hexagonale fendue n° 10 - 32 x 3/16 po	14695301	14695301
4	Distributeur de gaz	14616015	14616016
5	Orifice du brûleur principal*	14615036	14615036
6	Brûleur principal ordinaire**	14615532	14615532
6A	Brûleur principal, support de la veilleuse	14615531	14615531
7	Veilleuse du brûleur (comprend)***	240011102	
		PB00208	
		14662087	
‡	Écran de retour de flamme	42500938	42500939
*Nécessite 1 de moins que le nombre de sections.			
**Nécessite 2 de moins que le nombre de sections.			
*** Veilleuse livrée pour le gaz naturel seulement; orifice et raccord obligatoire pour la conversion au PL			

CANALISATIONS ET COMMANDES DE LA CHAUDIÈRE

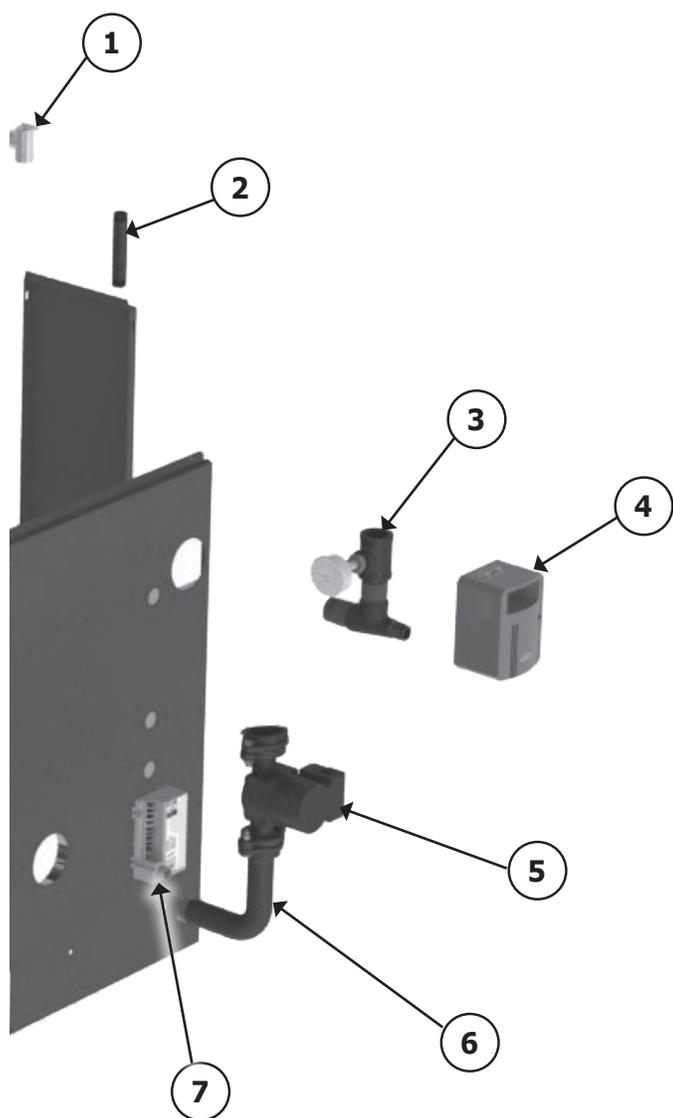

Module d'indicateur de température et de pression

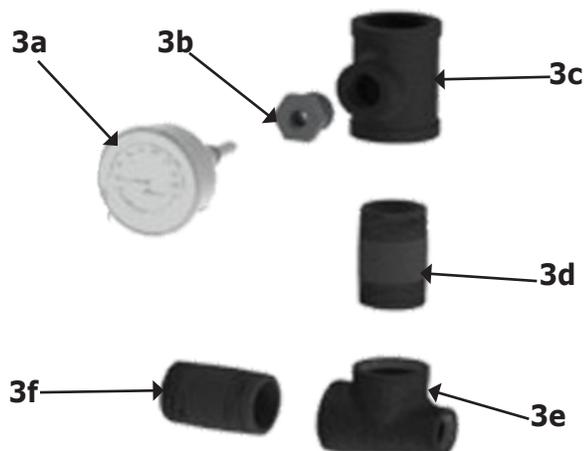

N° de légende	Description	N° de pièce	
1	Soupape de sûreté de ASME ¾ po	14622011	
2	Mamelon de ¾ po x 6½ po	14607002	
3	3a	Indicateur de température et de pression - tige de 2 po	1260006SP
	3b	Joint d'étanchéité de ¾ po x ¼ po, fer noir	1060002
	3c	Té de 1¼ po x 1¼ po x ¾ po, fer noir	PF05901
	3d	Adaptateur, 1¼ po x 2½ po, fer noir	14607044
	3e	Té de 1¼ po x ¾ po x 1¼ po	1510001
	3f	Mamelon de 1¼ po x 2½ po	14607044
4	Commande Hydrolevel	240009113	
5	Pompe de circulation Grundfos UP15-42F	CI006.01	
	Pompe Taco 007	CI-001.03	
6	Adaptateur de retour courbé de 1¼ po	14607003	
7	Commande de veilleuse intermittente	14662070	
‡	Agrafe de capteur	240008013	
‡	Puits de capteur	240007709	
‡	Dispositif de sécurité en cas d'obstruction de l'évacuation (36TX16-6282) 280 °F (138 °C)	1500009	
‡	Limiteur de retour de flamme	14629002	
‡	Volet motorisé de 5 po	240006937	
‡	Volet motorisé de 6 po	240006938	
‡	Volet motorisé de 7 po	240006939	
‡	Joint d'étanchéité de 2½ po x 1¼ po (2 requis)	14693008	
‡	Bouchon de 2½ po	14693024	
‡	Joint d'étanchéité de 2½ po x ¾ po	14693083	
‡	Bouchon de ½ po (3 requis)	1395003	
‡	Calfeutrant de silicone noir pour 400°F (204°C) (cartouche de 10,3 oz)	240006837	

‡ Non représenté

PIÈCES DE RECHANGE

PIÈCES DIVERSES

DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	QTÉ
Faisceau de câbles de la pompe de circulation	37519501	1
Faisceau de câbles du registre, 60 po	240005480	1
Faisceau de câbles, interrupteur automatique en cas d'obstruction de l'évacuation/ limiteur de retour	240010924	2
Faisceau de câbles, soupape de gaz	43300942	1
Raccord de réducteur de tension	EF-016.01	1
Serre-câble	240010487	1
Joint d'étanchéité, 7/8 po à 3/4 po	206000023	1
Coussinet de protection	14634032	2
Vis, 10 x 12	14695074	2



**DOCUMENTATION SUR
LE PRODUIT**
Lennox Industries Inc.
Dallas (Texas)